

# Stellar Business

Handleiding

DRS Prisma IV + V en DRS Combi-Fire













Veiligheidsvoorschrift: alle codes moeten veilig worden opgeslagen. Gebruik **GEEN** persoonlijke gegevens (zoals verjaardagen, telefoonnummers, enz.) als een code. Wijzig de fabriekscode voordat u de kluis in gebruik neemt!











## Uitleg icoontjes

Signaal	Uitleg signaal
	Code is correct
	Code is verkeerd
	Kort geluidssignaal
	Lang geluidssignaal
	Het slot is geopend
	Het slot is gesloten
	Led lampje



























## Het openen van het slot

Toets	Signaal	Beschrijving
		Invoeren van de code starten
		Gebruikers-ID (0-9)
	 (na elke toets-aanslag)	Fabrieksscode invoeren 1 2 3 4 5 6
Motorgrendel opent		Led licht op tijdens het openingsproces
Voltooiing openingsproces	 =  open	 =  fout
Na 3 sec.	 Deurgreep draaien	Deur openen

## Het sluiten van het slot

Toets/voorbeeld	Signaal	Beschrijving
Deur aandrukken		De deur moet goed op de kast aansluiten
Deurgreep/grendelmechanisme volledig sluiten		Deurgreep 90° draaien
		Motorgrendel gaat dicht
Signaal voor het einde van het sluitproces	 =  gesloten	 =  Motorgrendel blokkeert

## Het wijzigen van de gebruikerscode

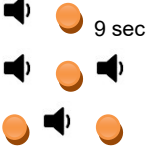







Toetsen/beschrijving	Signaal
    3 sec    Toets ca. 3 sec. ingedrukt houden	 3 x   3 sec 
   Huidige gebruiker incl. bijbehorende openingscode invoeren	 2 x  
   nieuwe openingscode invoeren	 1 x  
  nieuwe openingscode herhalen	

## Handleiding

DRS Prisma IV + V en DRS Combi-Fire

Veiligheidsvoorschrift: alle codes moeten veilig worden opgeslagen. Gebruik **GEEN** persoonlijke gegevens (zoals verjaardagen, telefoonnummers, enz.) als een code. Wijzig de fabriekscodes voordat u de kluis in gebruik neemt!

## Het wijzigen van de mastercode

Toets	Signaal	Beschrijving
* 9 sec	 9 sec	Openen met supercode starten
1 1 1 1 1 1 1	 (na elke toetsaanslag)	huidige supercode invoeren
Motorgrendel opent		Led licht op tijdens het openingsproces
Voltooiing openingsproces	 =  =  =  = fout	
Na ca. 3 sec	 Deurgreep draaien	Deur openen

## Batterij vervangen

Het slot is voorzien van een 9V Duracell alkaline batterij (gebruik geen oplaadbare batterijen). Wanneer de batterij bijna leeg is hoort u na de invoer van uw code een lang geluidssignaal. Vervang de batterijen zo snel mogelijk.

De geprogrammeerde codes worden door het slot onthouden.

Draai de toetsenbordring (voorste deel van de armatuur) tot de aanslag (ca. 20°) tegen de klok in en verwijder hem voorzichtig langs voor. Plaats na het vervangen van de batterij de toetsenbordring terug op de geleidebouten en zet hem vast door hem met de klok mee te draaien.

Als het te gemakkelijk of te moeilijk is om de toetsenbordring te draaien, kunnen de twee geleidebouten worden bijgesteld met een inbusleutel.

- ! Zorg ervoor dat u voor de ingebruikname alle fabriekscodes wijzigt. Neem daarbij de volledige handleiding met alle informatie over vooraf ingestelde codes in acht.
- ! Bedien de handgreep pas als het slot volledig open is (led knippert 2x). Er moeten min. 3 sec. zitten tussen het invoeren van de code en het bedienen van de handgreep.
- ! Na het invoeren van een onjuiste code kan het proces nog drie keer worden herhaald. Na vier keer foutief invoeren treedt een blokkeringstijd van 5 minuten in werking (manipulatieblokkering). U hoort om de 8 sec. een kort geluidssignaal in combinatie met een oplichtende led. Tijdens de manipulatieblokkering moet een bediening van het toetsenbord worden vermeden. Dit leidt tot een verlenging van de blokkeringstijd.

De volledige versie van de handleiding kunt u downloaden via de volgende link.

<https://gst-tresore.de/zubehoer/schloesser/ml18-1-business.html>



## Handleiding

### DRS Prisma IV + V en DRS Combi-Fire

Veiligheidsvoorschrift: alle codes moeten veilig worden opgeslagen. Gebruik **GEEN** persoonlijke gegevens (zoals verjaardagen, telefoonnummers, enz.) als een code. Wijzig de fabriekscode voordat u de kluis in gebruik neemt!

## Overzicht signalen

<u>Functie</u>	kort	lang	Led - rood	Geluid
<b>Algemene functies van de invoer</b>				
Indrukken van cijfers, C en *-toets	1 keer		x	x
Voltooiing van een correcte programmering	2 keer		x	x
Voltooiing van een onjuiste programmering		1 keer	x	x
Correcte invoer van de openingscode (1 x led en 1 x geluid/led)	1 keer		x	x
Onjuiste invoer van de openingscode		1 keer	x	x
Begin van de programmering (na 3, 6, 9 of 12 sec. wachttijd)	3 keer		x	x
Begin supercode-invoer (na 9 sec. wachttijd)	3 keer		x	x
<u>Time-out</u> (tijdsoverschrijding tussen 2 toetsaanslagen)		1 keer	x	x
<b>Functies van de systeembewaking algemeen</b>				
Batterij geplaatst en slot geactiveerd*		1 keer	x	x
Batterij bijna leeg (na elk openings- of bedieningsproces, 8 keer in ca. 3 sec.)	8 keer	1 keer	x	x
Openings-/programmeerproces onvolledig/niet voltooid	1 keer		x	x
Voltooiing openings-/sluitproces	1 keer		x	x
Motor mechanisch geblokkeerd		2 keer	x	x
Begin automatisch sluiten		1 keer	x	x
Slotgrendel gaat open/dicht (led brandt tijdens de beweging)			x	
<b>Functies van de manipulatieblokkering</b>				
Start van de manipulatieblokkering	1 keer	1 keer	x	x
Manipulatieblokkering is actief (om de 8 seconden gedurende 5 minuten)	1 keer		x	
Einde van de manipulatieblokkering	+	3 keer	x	x
<b>Functies van de weergave van het openingslogboek</b>				
Gebeurtenis weergeven	n+1 keer		x	x
Scheidingsteken tussen 2 gebeurtenissen		1 keer	x	x
Einde van de gebeurtenisinformatie		2 keer	x	x
<b>Functies bij geactiveerde deuraanslagbewaking**</b>				
Deur zit niet goed/slot vergrendeld (onbeperkt, elke seconde)	n+1 keer		x	x
Slot niet vergrendeld/deur gesloten (onbeperkt, elke seconde)	n+1 keer		x	x
<b>Tijdfuncties</b>				
Begin openingsvertraging	2x	3x	x	x
Looptijd openingsvertraging overeenkomstig de geprogrammeerde tijd	om de 8 sec.		x	
Einde openingsvertraging/begin openingstijdvenster	1x	2x	x	x
Looptijd openingstijdvenster overeenkomstig de geprogrammeerde tijd	om de 5 sec.		x	x
Einde openingstijdvenster indien code niet is ingevoerd		3 x	x	x
<b>Herstarten</b>				
Begin herstarten	2x		x	x
Voltooiing herstarten	1x		x	x

\* = na het plaatsen/vervangen van de batterij

\*\* = signaalsequentie tot probleemoplossing of batterij is leeg