


EM 1620

Gebruiksaanwijzing t.b.v. ET privékluisen en Keysafes.

Veiligheidsvoorschrift: alle codes moeten veilig worden opgeslagen. Gebruik **GEEN** persoonlijke gegevens (zoals verjaardagen, telefoonnummers, enz.) als een code. Wijzig de fabriekscade voordat u de kluis in gebruik neemt!

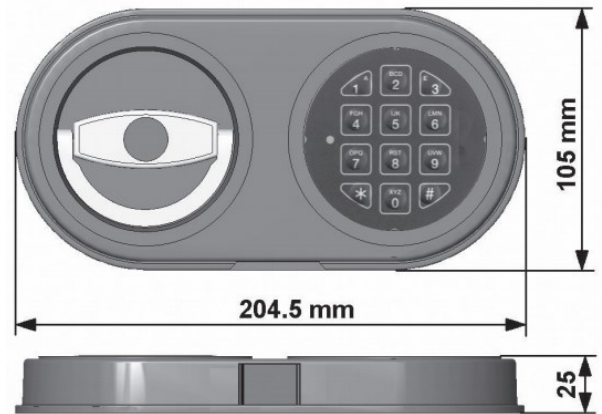

Openen van de kluis voor de eerste keer


Code invoeren (managercode af fabriek = 1-2-3-4-5-6), bij juiste ingegeven code klinkt een dubbel signaal. U kunt nu deur ontgrendelen en openen. Wanneer er niet binnen 3 seconden geopend wordt, zal het slot automatisch sluiten.




Wijzigen code (deur open!)

Toets '0' ingedrukt houden tot dubbel signaal klinkt. Het lampje brandt tijdens de volgende acties:




- Oude code invoeren. 
(Let op! Dit is een voorbeeld)



- Kies uw eigen nieuwe code. 
(Let op! Dit is een voorbeeld)



- Nogmaals nieuwe code invoeren. 
(Let op! Dit is een voorbeeld)




Wanneer een verkeerde code wordt ingevoerd klinkt een lang signaal. De oude code blijft behouden.


Toevoegen tweede code / gebruiker

Toets '1' ingedrukt houden tot dubbel signaal klinkt. Het lampje brandt tijdens de volgende acties:



- Eigen managercode invoeren. 
(Let op! Dit is een voorbeeld)



- Nieuwe gebruikerscode invoeren. 
(Let op! Dit is een voorbeeld)



- Nieuwe gebruikerscode nogmaals invoeren. 




Wanneer een verkeerde code wordt ingevoerd klinkt er een lang signaal.

Verwijderen tweede gebruiker

Toets '3' ingedrukt houden tot dubbel signaal klinkt. Het lampje brandt tijdens de volgende acties



- Eigen managercode invoeren. 



De gebruiker is verwijderd.

EM 1620

Gebruiksaanwijzing t.b.v. ET privékluisen en Keysafes.

Veiligheidsvoorschrift: alle codes moeten veilig worden opgeslagen. Gebruik **GEEN** persoonlijke gegevens (zoals verjaardagen, telefoonnummers, enz.) als een code. Wijzig de fabriekscodes voordat u de kluis in gebruik neemt!

Instellen openingsvertraging en openingsvenstertijd

Openingsvertraging: Tijd tussen ingeven code en tweede ingegeven code in minuten.

Openingsvenstertijd: Tijdvak dat de code een tweede keer ingegeven moet worden en het slot geopend kan worden in minuten.

Openingsvertraging kan alleen gewijzigd of verwijderd worden tijdens openingsvenstertijd.


Toets '9' ingedrukt houden tot dubbel signaal klinkt. Het lampje brandt tijdens de volgende acties:



Managercode invoeren. (Let op! Dit is een voorbeeld.) 



Openingsvertraging ingeven en openingsvenstertijd:

Openingsvertraging min. 01 - max. 99 minuten.
Openingsvenster min. 01 - max. 19 minuten. In dit voorbeeld: 2602 voor **26 minuten vertraging** en **2 minuten openingsvenstertijd.** 



Nogmaals openingsvertraging ingeven en openingsvenstertijd 



Openen met openingsvertraging

Code invoeren (bijv. 1-1-1-1-1-1). Bij een juist ingegeven code klinkt een dubbel signaal; de openingsvertraging start. Tijdens de openingsvertraging knippert de LED ca. elke 10 seconden. Na afloop van de openingsvertraging start het openingsvenster.

Let op! Dit is een voorbeeld.



Vervolg openen met openingsvertraging

Tijdens het openingsvenster knippert en piept de LED (licht) 1x per seconde. Om het slot te openen moet tijdens het openingsvenster een geldige code ingevoerd worden. Bij het ingeven van een geldige code klinkt een dubbel signaal. U kunt de deur ontgrendelen en openen. Wanneer het slot niet binnen 3 seconden geopend wordt, zal het slot automatisch sluiten.


Wanneer tijdens het openingsvenster geen geldige code wordt ingevoerd, wordt het slot weer gesloten met openingsvertraging.

Het drukken van een willekeurige toets breekt de openingsvertraging af.

Wijzigen openingsvertraging


Openingsvertraging kan alleen gewijzigd of verwijderd worden tijdens openingsvenster.

Toets geldige code in. Openingsvertraging start, het lampje knippert. Na afloop van de openingsvertraging start het openingsvenster. De LED (licht) knippert 1x per seconde en piept.



Toets '9' ingedrukt houden tot dubbel signaal klinkt. Het lampje brandt tijdens de volgende acties:



Managercode invoeren. (Let op! Dit is een voorbeeld.) 



Verwijder vertraging en openingsvenstertijd door **00 voor openingsvertraging** en **01 voor openingsvenstertijd** in te geven.



Nogmaals openingsvertraging ingeven en openingsvenstertijd 



EM 1620


Gebruiksaanwijzing t.b.v. ET privékluisen en Keysafes

Batterij vervangen

Als het slot bij openen een serie van geluidssignalen laat horen, is de batterij bijna leeg en moet deze direct worden vervangen.



Gebruik hiervoor alleen 9V Alkaline (Duracell Procell of Energizer) batterijen. Het batterijvak zit onderin het toetsenbord. Open het batterijvak. Verwijder de oude batterij en plaats een nieuwe batterij.

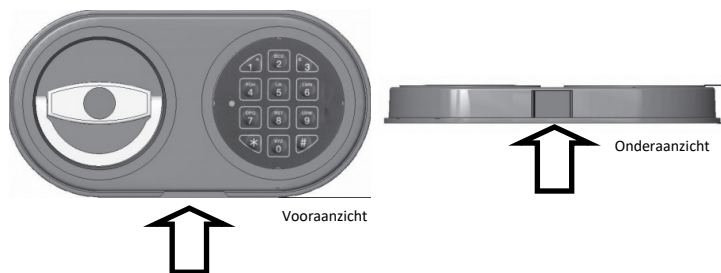

De batterijen bevinden zich aan de onderzijde van het slot. Hier zit een klepje. Wanneer het klepje verschoven wordt zal de batterij eruit komen.

Hoe los ik zelf een storing op?

Bij een storing aan een elektronisch slot dient men te allen tijde eerst de batterij te vervangen door een nieuwe 9V alkaline batterij (Duracell Procell of Energizer)!

Het slot reageert niet

Vervang nogmaals de batterij door een nieuwe 9V alkaline batterij (Duracell Procell of Energizer). Als het slot dan nog niet reageert wanneer een toets wordt ingedrukt, adviseren wij om contact op te nemen met uw leverancier.

Als het slot dan wel reageert maar u kunt toch niet openen, controleer dan de werking van het toetsenbord als volgt:

a. Check het toetsenbord

Als het slot niet reageert, check dan eerst als volgt of uw toetsenbord werkt.

Houd toets '5' ingedrukt tot een dubbel signaal klinkt. Het lampje brandt tijdens de volgende acties.



Veiligheidsvoorschrift: alle codes moeten veilig worden opgeslagen. Gebruik **GEEN** persoonlijke gegevens (zoals verjaardagen, telefoonnummers, enz.) als een code. Wijzig de fabriekscodes voordat u de kluis in gebruik neemt!

Vervolg: hoe los ik zelf een storing op?

Druk achtereenvolgens alle toetsen één voor één in. Als de toets OK is hoort u een dubbel signaal. ♪♪ Als de toets niet OK is hoort u één lang signaal. ♪



De test wordt afgebroken. U kunt de daarop volgende toetsen niet meer controleren.

Als één of meerdere toetsen niet goed functioneren, neem dan contact op met uw leverancier.

b. Het slot geeft geen enkel geluidssignaal

Het slot geeft geen enkel geluidssignaal als een toets wordt ingedrukt. De batterij is leeg, vervang de batterij.

c. Ik ben de code vergeten

Uit veiligheidsrestricties heeft M-LOCKS géén code waarmee uw slot toch geopend kan worden. Neem contact op met uw leverancier.

d. Het slot gaat erg zwaar en moeilijk open

Dit is waarschijnlijk een probleem van het regelwerk (het mechaniek in de kluisdeur) en niet van het slot. Deze handleiding betreft alleen het slot en niet de gehele kluis. Voor dit probleem kunt u contact opnemen met de leverancier van de kluis.

Wat indien...

...er een lange toon volgt na het intoetsen van het laatste cijfer van de toegangscode en het slot opent niet?

Er wordt een verkeerde code ingetoetst.

...het LED lampje om de 10 seconden oplicht en bij een toets indrukken een lange toon volgt?

Er is 4 keer een verkeerde code ingetoetst en het slot is geblokkeerd. Wacht 5 minuten en probeer het daarna opnieuw. Na 2 verkeerde codes is het slot opnieuw geblokkeerd.

...er geen piepsignaal volgt na het indrukken van een toets?

Vervang de batterij. Indien het probleem niet opgelost is, raadpleeg dan uw servicedienst.

...het slot opent, maar er volgt een reeks piepsignalen na het intoetsen van het laatste cijfer?

Vervang onmiddellijk de batterij (zie batterij vervangen).