

# 5415EURD

Permanent Wall Mount Model  
Modèle à Montage Mural  
Modell zur Wandmontage  
Wandmodel  
Modelo de pared


Protective Cover  
Porte protectrice  
Schutzhülle  
Bescherhuls  
Puerta protectora  
Sportello protettivo  
Porta protetora  
Πόρτα προστασίας  
Deksel  
Beskyttende klap


































































Release buttons  
Boutons d'ouverture  
Drücker zum Öffnen  
Openingknopjes  
Botones de liberación  
Botones per la apertura  
Botões de abertura  
Kouμιά ανοίγματος  
Åpningsknapper  
Knapper til åbning



Key storage compartment  
Compartiment de rangement des clés  
Schlüsselaufbewahrungsfach  
Sleutelvakje  
Compartimento para almacenamiento de llaves  
Scomparto per riporre le chiavi  
Compartimento de arrumação das chaves  
Χώρος τακτοποίησης κλειδιών  
Rom for nøkkelloppbevaring  
Boks til opbevaring af nøgler

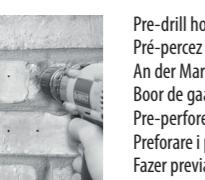

Reset lever  
Levier de réinitialisation  
Reset Hebel  
Resethendel  
Palanca de reinicio  
Leva di reinizializzazione  
Alavanca de reinicialização  
Μοχλός επαναρρύθμισης  
Reset-hendel  
Knap til nulstilling

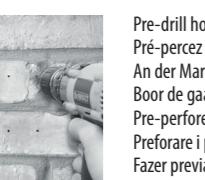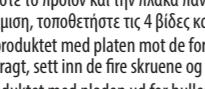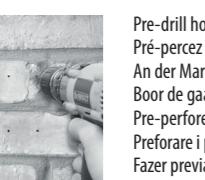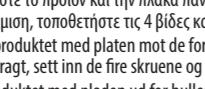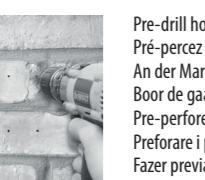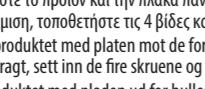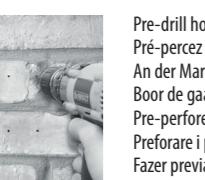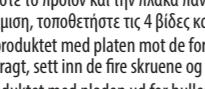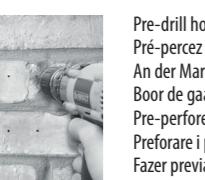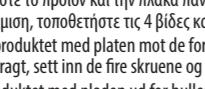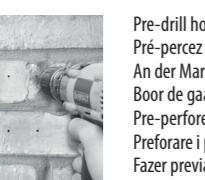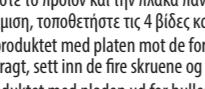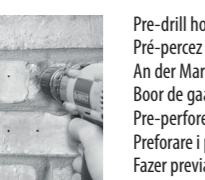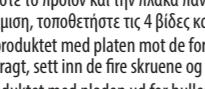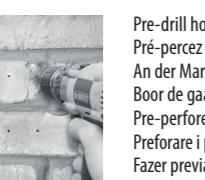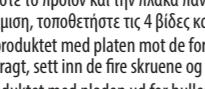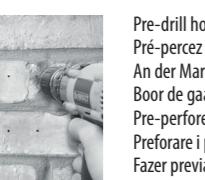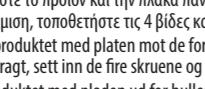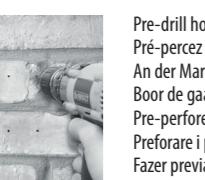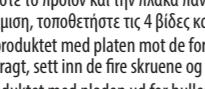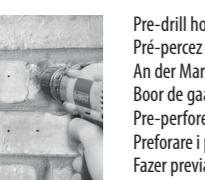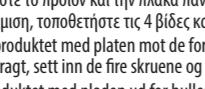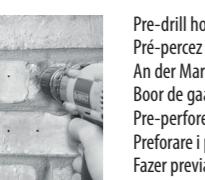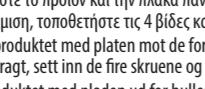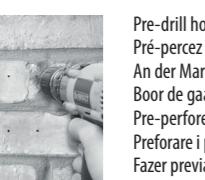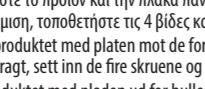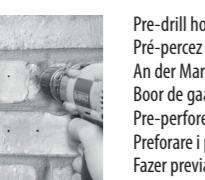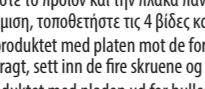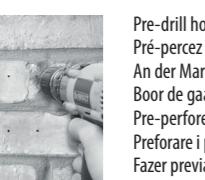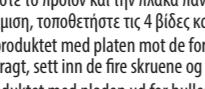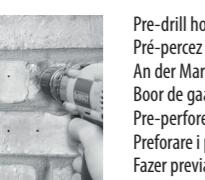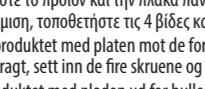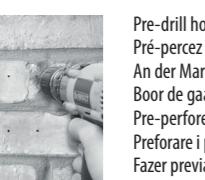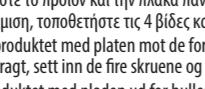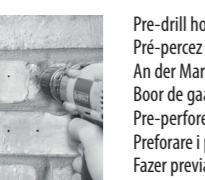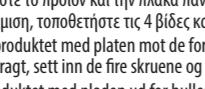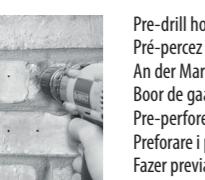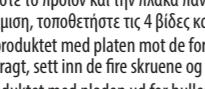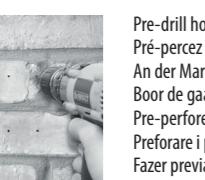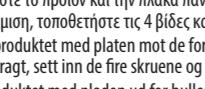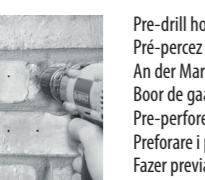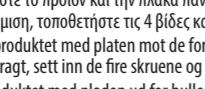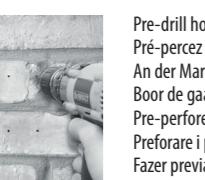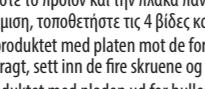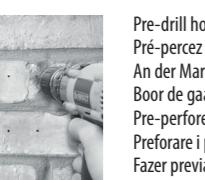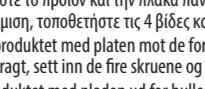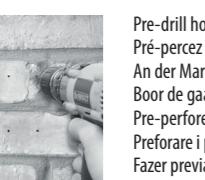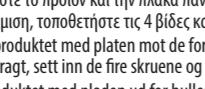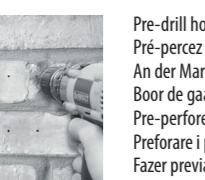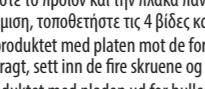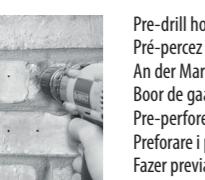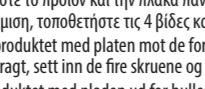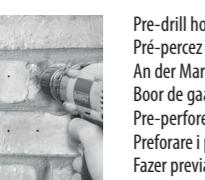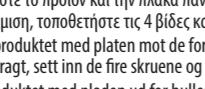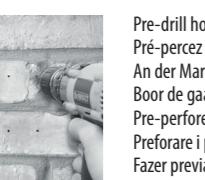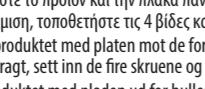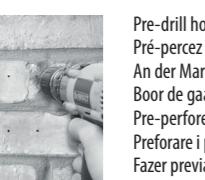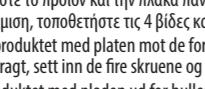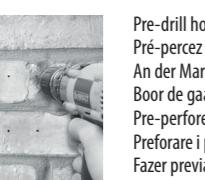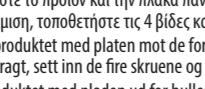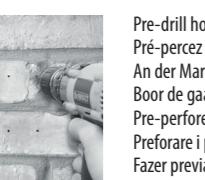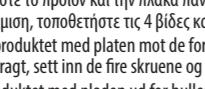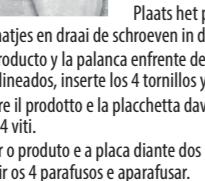

# 5415EURD

Modell för Permanent Upphängning på Vägg  
Seinämalli  
Kasetka na klucze do montażu na ścianie  
Falra szerelhető modell  
Model cu montaj mural


Skyddsdörr  
Suojakansi  
Drzwi zabezpieczające  
Védeljítő  
Uša de protección  
Ochranný kryt  
Защитная крышка

Öppningsknappar  
Vapautuspainikkeet  
Przyciski otwarcia  
Nýitógombok  
Butoane de deschidere  
Tlačítka pro otevření  
Кнопки открытия дверцы

Açma düğmeleri  
リリースボタン

Nyckelförvaringskåp  
Avaintenssäilytyslokeri  
Zasobnik na klucze  
Kulcsároló rezkesz  
Compartiment de depozitare chei  
Prostor pro uložení klíčů  
Отделение для хранения ключей  
Anahtar yerleştirme yuvası  
キ一保管ボックス

Återställningsskåp  
Reset-painike  
Dźwignia inicjalizacji  
Visszaállító kar  
Manetă de resetare  
Pácka pro resetování  
Рычажок сбрасывания  
Sifrlama kolu  
リセッタレバー

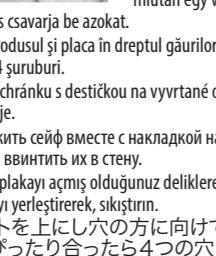

Model pro montáž na zed'  
Modelo de Instalação na Parede  
Модель для настенного монтажа  
Duvvara Monte Edilen Model  
壁設置型モデル

Positionera uppåhangningsplattan med ett vattenpass. Käytä vesiaakaavalla asentamiseen. Ustavíte plynthuksa metallilevylä pösimyö. Egy vízmértek használataival helyezze el a fémlemez. Jelölje be a sávfuratok helyét a felületen. Posíčujte placu din metal, utilízand o nivela. Vrid knapparna till den förinställda kodon.

För att ställa in en ny kombinationskod:  
Den ursprungliga förinställda kombinationskoden är dold bakom produkten.

Öppna dörren till förvaringsskåpet (se instruktionerna ovan).

Tryck återställningspadden åt höger och uppåt. Spaken blir kvar i denna position.

Vrid knapparna till kombinationskoden på mäfå för att döja din kombinationskod (A).

Stäng skyddsduoren (B).

För att hänga upp Select Access med väggupphängning:  
För ökat säkerhet ska Select Access installeras på en diskret plats. Du behöver: pennor eller märkpennor, en kryss-skrumjelse, vattenpass, bormaskin och bor. För vissa typer (betong) rekommenderas plugg och hammare.

Deschideți produsul și așezați placă din metal în interior. Poziționați otvorul pentru săkerăstătață la platarnă.

Prosveriți în acestă locație.

Isärtedijünjer yerler üzerinde önceden delik açın.

Förbora här enligt märkningen.  
Esipora merkeleihin reität.  
Nawierci otwory w tych miejscach.  
A jelölésekkel fűrja a furatot.

Deschideți produsul și așezați placă din metal în interior. Poziționați otvorul pentru săkerăstătață la platarnă.

Prosveriți în acestă locație.

Isärtedijünjer yerler üzerinde önceden delik açın.

Öppna produkten och placera metallplattan inuti. Avta tuote ja aseta metallilevy tuotteen sisään. Placera metallplattan inuti nyckelförvaringskåpet med plattan vid hälen.

Skruva in i skruvaurorna.

Stäng dörren till förvaringskåpet.

11. Vrid knapparna till kombinationskoden på mäfå för att döja din kombinationskod (A).

Stäng skyddsduoren (B).

Päminnese:  
(A) Man kan öppna Select Access med öppningsknapparna till dess att knapparna till kombinationskoden vridits.  
(B) Häll skyddsduoren stängd för bättre väderbeständighet samt för att döja knapparna.

Din Select Access bör installeras säkert på en diskret plats där den är insynskyddad från en offentlig plats och allmän insyn.

Placer produkten med plattan vid förborrade hålen. Sätt sedan in skruvarna och dra åt.  
Aseta tuote ja levypainike kohdallesi, kun ne ovat linjassa laita ruuvi neljään reikiään ja ruuva kiinni.  
Ustavíte produktu i přiléhlym výrobkem po výpravě otvorov, po vyrůšení vložíte 4 šrouby i do kréck.

Illesse a termékét és a lemezt a furatakra, majd mután egy vonalba kerülök, helyezze be a 4

## SW - INSTRUKTIONER: Öppning av dörren till Select Access

1. Lokalisera den förinställda kombinationskoden dold på produkten bakside.

2. Öppna skyddsduoren för att få tillgång till knapparna.

3. Vrid knapparna till den förinställda kodon.

4. Tryck på öppningsknapparna på insidan av produkten för att öppna dörren.

5. För ner dörren helt för att öppna den till fullo.

6. Lägg i eller ta ut nycklar och tillträdeskort.

7. Stäng dörren till förvaringskåpet.

8. Vrid knapparna till kombinationskoden på mäfå för att döja din kombinationskod (A).

9. Stäng skyddsduoren (B).

## Select Access-seinämallin ripustaminen

Turvalisuuuden parantamiseksi asenna Select Access erilaiseen paikkaan. Täytäkytä: jyväykynä tai tassu, ristipääruuvaite, vesivaka, porakone ja terä. Jolihiinkin (betoni).

Ustavíte kovovou destičku na zed a do vodovodného zajistite její vodorovnou polohu.

Orienteeritettäessä paikkaan metallilevylä näkyy.

Bir villa kulanlar metal plakanın yerini belirleyin.

Wasserführende verlegen und die entsprechende Position aufzeichnen.

9. Stäng skyddsduoren (B).

## För att ställa in en ny kombinationskod:

Den ursprungliga förinställda kombinationskoden är dold bakom produkten.

Öppna dörren till förvaringskåpet (se instruktionerna ovan).

Tryck återställningspadden åt höger och uppåt. Spaken blir kvar i denna position.

Marka vinkelräkens position på ytan.

Merkits elustaan ruuviereiden sijainti.

Zaznacz położenie otworów śrub na powierzchni.

Jelölje be a sávfuratok helyét a felületen.

Marcați pe peretea locul găurilor pentru suruburi.

Realizati în prealabil găurile în locurile marcate.

Oznáťte polohu otvoru pro šrouby.

7. Ställa in nya kombinationskoden.

8. Stäng skyddsduoren (B).

## HU - UTASÍTÁSOK:

### Nyissa ki a Select Access széf ajtaját

1. A termék csomagolásának hátsó oldalán vágja ki a jelzett részt az előzetesen beállított számkombináció megisméréséhez.

2. Nyissa ki a védőajtót a számkombinációtól való hozzájárulás érdekében.

3. Forgassa ki a széfet a 1. pontban jelzett kombinációra.

4. Az ajtó kinyitásához nyomja meg a termék oldalán található nyitógombokat.

5. A teljes kinyitás érékében eresse le teljesen az ajtót.

6. Tegye bele a kulcsot vagy a belépőkártyát vagy vegye ki zokat.

7. Zárja be a széf ajtaját.

8. Az ajtó zárasa és számkombinációjának elrejtése érékében keverje össze a számok sorrendjét (A).

9. Zárja be a védőajtót (B).

## Mustutus:

(A) Voit avata Select Accessin vapautuspainikkeilla kunnes valintakiekkoon on sekoitettu.

(B) Pidä suojaikosi suljettuna. Se lisää säänestävyyttä ja pitää valintakiekkoon myös nákvályt.

Select Access tulisi asentaa turvalisesti erilliseen paikkaan, jossa se on poissa nákválystä.

Surface-näppäimistöön asennetaan turvalisesti.

Felhasználási előírások:

1. A termék csomagolásának hátsó részén van elrejtve.

2. A számkombinációt a termék oldalán.

3. A számkombinációt a termék oldalán.

4. A számkombinációt a termék oldalán.

5. A számkombinációt a termék oldalán.

6. A számkombinációt a termék oldalán.

7. A számkombinációt a termék oldalán.

8. A számkombinációt a termék oldalán.

9. A számkombinációt a termék oldalán.

10. A számkombinációt a termék oldalán.

11. A számkombinációt a termék oldalán.

12. A számkombinációt a termék oldalán.

13. A számkombinációt a termék oldalán.

14. A számkombinációt a termék oldalán.

15. A számkombinációt a termék oldalán.

16. A számkombinációt a termék oldalán.

17. A számkombinációt a termék oldalán.

18. A számkombinációt a termék oldalán.

19. A számkombinációt a termék oldalán.

20. A számkombinációt a termék oldalán.

21. A számkombinációt a termék oldalán.

22. A számkombinációt a termék oldalán.

23. A számkombinációt a termék oldalán.

24. A számkombinációt a termék oldalán.

25. A számkombinációt a termék oldalán.

26. A számkombinációt a termék oldalán.

27. A számkombinációt a termék oldalán.

28. A számkombinációt a termék oldalán.

29. A számkombinációt a termék oldalán.

30. A számkombinációt a termék oldalán.

31. A számkombinációt a termék oldalán.

32. A számkombinációt a termék oldalán.

33. A számkombinációt a termék oldalán.

34. A számkombinációt a termék oldalán.

35. A számkombinációt a termék oldalán.

36. A számkombinációt a termék oldalán.

37. A számkombinációt a termék oldalán.

38. A számkombinációt a termék oldalán.

39. A számkombinációt a termék oldalán.

40. A számkombinációt a termék oldalán.

41. A számkombinációt a termék oldalán.

42. A számkombinációt a termék oldalán.

43. A számkombinációt a termék oldalán.

44. A számkombinációt a termék oldalán.

45. A számkombinációt a termék oldalán.

46. A számkombinációt a termék oldalán.

47. A számkombinációt a termék oldalán.

48. A számkombinációt a termék oldalán.</p