


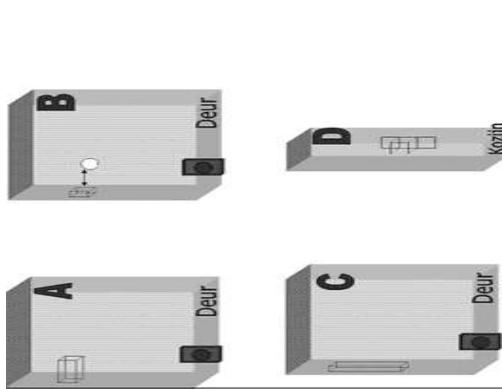

**Montage instructie
Veiligheids insteeksloot
Type DSKG 8**

Montage

- Plaats het slot op 50 cm van de boven- of onderkant van de deur.
- Teken in het midden van de kopse kant van de deur een blok van $h = 46$ mm en $b = 14$ mm af.
- Boor deze ruimte tot op 72 mm diep uit en hak met de beitel het gat uit. **Let op!** Niet te ruim; een te ruim gemonteerd slot is gemakkelijker te forceren.
- Leg het slot op de hogte van het gat van $h = 46$ mm en $b = 14$ mm, vlak op de deur met de voorkant van het slot gelijk aan de kopse kant van de deur en bepaal de plaats van het sleutelgat Ø 8,5 mm.
- Plaats het slot in het gat van $h = 46$ mm en $b = 14$ mm en teken de omtrek van de voorplaat af op de kopse kant van de deur.
- Verwijder met een beitel het overblijvende hout, zodat de voorkant van het slot gelijk is met de kopse kant van de deur.
- Plaats het slot uitwendelijk met de sticker naar de buitenkant gericht zoals ook aangegeven op de sticker.
- Schroef het slot vast met schroeven E.
- Sluit de deur en het slot zodat de afdrukpunten van de schoten in het kozijn zichtbaar zijn.
- Boor op de plaats van de afdrukpunten een gat van Ø 15 mm of Ø 16 mm met een diepte van 25 mm.
- Plaats sluitkom over de gaten en teken de omtrek af op het kozijn.
- Verwijder met beitel de omtrek van de Sluiplaat oval en schroef de plaat vast met de overgebleven schroeven E.
- Steek sleutel door sleutelplaatje D en daarna in het slot en bevestig met schroeven F. (N.B. Sleutelplaatje met afdruklijn hoort aan buitenkant).



Gereedschap

Houtboor Ø 14 mm

Houtboor Ø 10 mm

Hamer

Beitel

Schroevendraaier

Deze set bestaat uit:

- Slot
- 3 sleutels
- Sluitkom
- 2 sleutelplaatjes
- 4 schroeven lang
- 4 schroeven kort

DULIMEX
DULIMEX

Document : 00.822.812 (Versie 1, Actief)